


11-100 | Mobilt verktøyoppheng. C30/C40-profilskinne




Oppheng av verktøy i bevegelige skinneresystemer er en vanlig måte å redusere belastningsskader og ulykkesrisiko på. Våre C-profiler gir mange løsningsmuligheter. Bygg ditt eget system av komponentene, eller kontakt en CIBES-selger for hjelp. Belastningen avgjør om C30- eller C40-skinne er nødvendig.

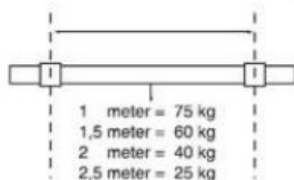


Takmonterte skinner (rette eller buede)

System:	C30
Komponenter, produktblad:	11-102
Vogner, produktblad:	11-106

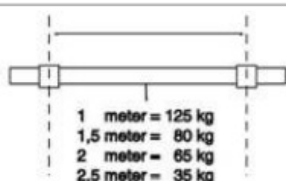


System:	C40
Komponenter, produktblad:	11-122
Vogner, produktblad:	11-126

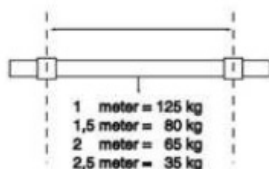

Minitraverssystemer

System:	C40
Komponenter, produktblad:	11-122
Vogner, produktblad:	11-126

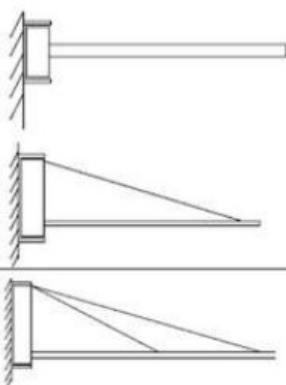

Veggmonterte svingarmer

System:	C30
Standard grunnenheter, produktblad: Vogner, produktblad:	11-110
	11-106

System:	C40
Standard grunnenheter, produktblad: Vogner, produktblad:	11-132
	11-126